



Montageanleitung für freistehende Schilder:

Werkzeug: Imbusschlüssel, Schaufel, 1 Sack Ruck-Zuck-Beton, Wasserwaage und Wasser


Hinweis: Stellen Sie das Schild nicht bei starkem Wind auf. Es könnte schief werden, bevor der Beton trocken ist oder hinterher wackeln.

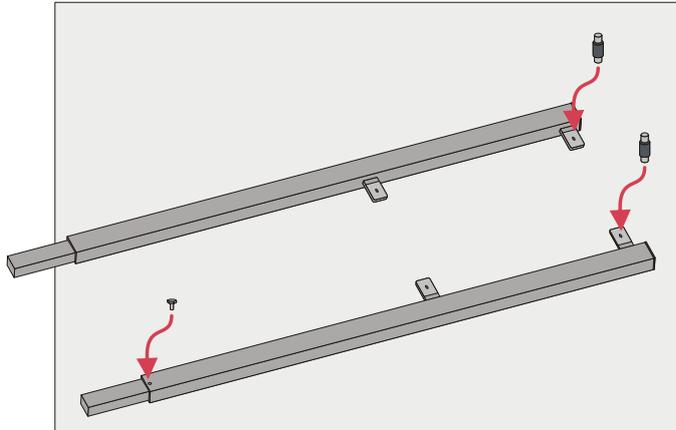

1.) Auspacken, auf einen graden Untergrund legen. Nicht von unten zerkratzen! Halterungen öffnen und oben (nur bei 2 m Schild) Stifte einsetzen. Verlängerung anschrauben (nur bei 2 m Schild)

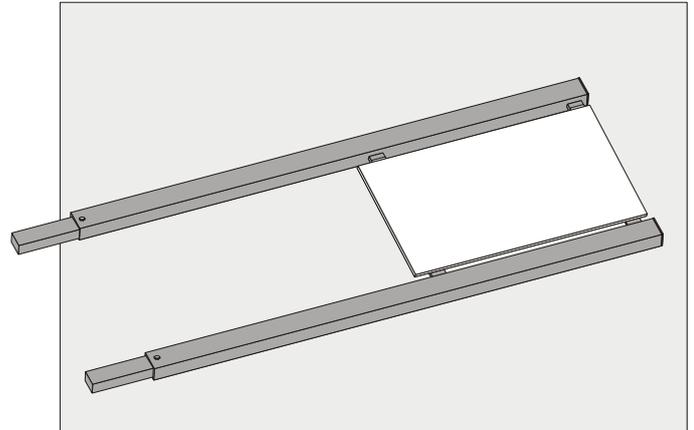


2.) Platte einsetzen

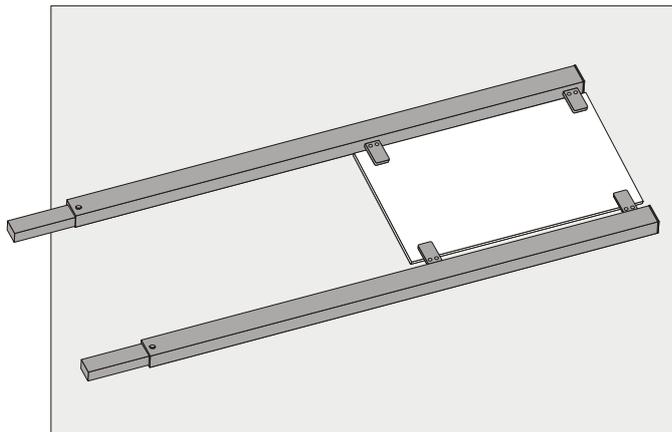

3.) Halterungen mit Imbusschrauben schließen



4.) Löcher im passenden Abstand graben. Ca. 75 cm tief.

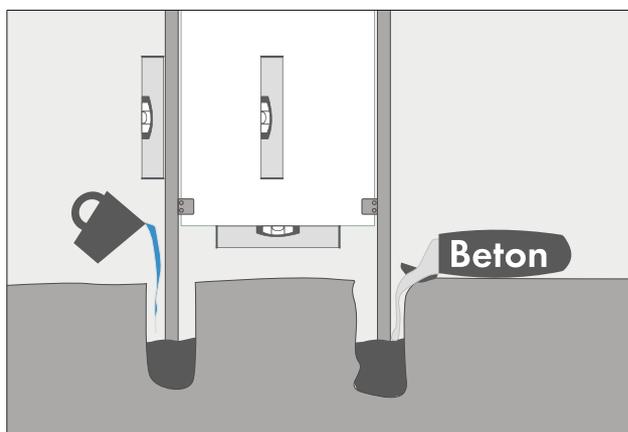

5.) Schild rejustieren. Mit Wasserwaage kontrollieren. Beton einfüllen. ca. 3 Liter Wasser beifügen. Mit Wasserwaage kontrollieren. 5 Minuten warten. Mit Wasserwaage kontrollieren.



6.) Erdaushub wieder einfüllen

**DAMMER
BESCHRIFTUNG**